

# 5 Röhren, 14 Transistoren, 5 Dioden, 2 Selengleichrichter

(im Ste	reo-Decoc	der zusatzlic	ch 3 Transi	storen + 8	Dioden)					
	ECC 85	Gr 6 OA 91	Gr 2 BA 102	ECH 81	EF 89	EAF 801	Gr 3/Gr 4 2 x AA 113	EMM 803	Gr 1 B 250 C 100 td	Gr 5 B 30 C 2500
AM				0 + M	1. ZF	2. ZF Dem.		Abstimm- anzeige und	Netzgleichrichter	Gleichrichter für
FM	HF O + M	Obersteu- erungs-	Nachst Diode	1. ZF	2. ZF	3. ZF	Ratio- Detektor	Stereo-	140t2grotem tentor	Transistorteil

linker NF-Kanal	T 1 AC 126 oder AC 151 r	T 2 AC 126 oder AC 151 r	T 3 AF 138	T 4 AC 127	T 5 AC 132	T 6/T 7 2×AD 130 od. 2×AD 131 od. 2×AD 150	Gr 7 B7Y 83
rechter NF-Kanal	T 8 AC 126 oder AC 151 r	T 9 AC 126 oder AC 151 r	T 10 AF 138	T 11 AC 127	T 12 AC 132	T 13/T 14 2×AD 130 od. 2×AD 131 od. 2×AD 150	D 12
	Impedanz- wandler	NF-Vor- verstärker	Treiber- stufe	Phasenur	nkehrstufe	Gegentakt- Endstufe	Stabili- sierung

Kreise: 8 AM-, 12 FM-Kreise

4 Wellenbereiche

AM: 1 Vor-, 1 Oszillator-, 6 ZF-Kreise (+1 ZF-Sperrkreis) FM: 1 Eingangsbandfilter, 1 Zwischen-, 1 Oszillator-, 8 ZF-Kreise

UKW: 87,5 MHz — 104 MHz = 3,43 m — 2,82 m 5,88 MHz — 18,5 MHz = 51 m — 16,2 m Mittel: 513 kHz - 1630 kHz = 585 m - 184 m145 kHz - 350 kHz = 2069 m - 857 m

#### Gehäuse

RP 50 01: Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz

RP 50 11: Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz

ohne Stereo-Decoder

mit Stereo-Decoder

RP 50 02: Nußbaum natur seidenglanz mit Stereo-Decoder

RP 50 12: Nußbaum natur seidenglanz ohne Stereo-Decoder


RP 50 03: Teak natur geölt mit Stereo-Decoder

RP 50 13: Teak natur geölt ohne Stereo-Decoder

Größe: 154 cm × 74 cm × 42 cm (Fußhöhe 23 cm) Gewicht: etwa 67 kg (Gerät vollständig mit Karton)

## »SIEMENS-KONZERTMEISTER 50« RP 50 STEREO

Technische Angaben · Wickeldaten · Schaltbild Abgleichanleitung · Meß- und Bauelemente-Lageplan

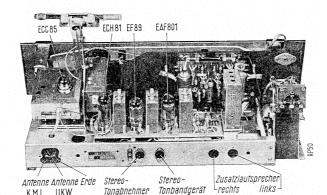

## Lautsprecher

2 Ovallautsprecher perm.-dyn. 18 cm×29 cm

2 Ovallautsprecher perm.-dyn. 7 cm X 13 cm

## Bedienung

11 Drucktasten

1. AUT. = UKW-Abstimmautomatik

2. FA = Ferrit-Antenne

3. U = UKW-Bereich

= Kurzwellenbereich

= Mittelwellenbereich

= Langwellenbereich

7. TA = Stereo-Tonabnehmer

8. TB = Stereo-Tonbandgerät 9. AUS = Netzschalter

10. ST = Stereophonie

11. SP = Sprache/Musik

#### Bedienungsknöpfe

1. Lautstärkeregler kombiniert mit Bandbreitenschalter (AM)

2. Stereo-Balanceregler

3. Tiefenregler

4. Höhenregler

5. Ferrit-Richtantenne

6. Abstimmung (AM und FM getrennt) Einknopf durch Kupplungsautomat (Schwungrad) Allgemeines

Vor dem Abgleich sind erst alle Funktionsstörungen zu beseitigen, bis eindeutig feststeht, daß ein Neu-Abgleich erforderlich ist.

Für die Durchführung der Abgleich-Arbeiten wird benötigt:

1 Meßsender AM/FM

1 Oszillograph

Ohne Oszillograph ist ein Abgleich auch mit einem Output-Meter auf NF-Maximum möglich, jedoch ist dann die Bandbreite nicht kontrollierbar.


AM-ZF-Abgleich (460 kHz)

Taste MW drücken, Drehkondensator herausdrehen. Bei Abgleich mit Oszillograph Lautstärkeregler auf Null drehen, sonst voll aufdrehen. Ausgang des Meßsenders an den Stator des Vorkreisdrehkondensators (C 42), Oszillograph an den Meßpunkt A/S anschließen. Das ZF-Signal 460 kHz möglichst kleinhalten. Die AM-ZF-Kreise sind in der Reihenfolge (1) (2) (3) (4) (5) (6) auf Maximum abzugleichen. Die ZF-Durchlaßkurvenbreite liegt bei etwa

Bei stärkerer Verstimmung empfiehlt sich eine mehrmalige Wiederholung des Abgleichs in der angegebenen Reihenfolge. Zum Abgleich des ZF-Sperrkreises 🗇 ist der Meßsender über eine künstliche Antenne (400  $\Omega$  in Reihe mit 200 pF) an die Antennenbuchse anzuschließen.

ZF-Filter 3 L 40 L 38	① Diodenseite ② Anodenseite	Maximum Maximum
ZF-Filter 2 L 46 L 43	<ul><li>3 Gitterseite</li><li>4 Anodenseite</li></ul>	Maximum Maximum
ZF-Filter 1 L 34 L 31	<ul><li>③ Gitterseite</li><li>⑥ Anodenseite</li></ul>	Maximum Maximum
ZF-Sperrkreis L 11	O Antenneneingang	Minimum

Lage der Abgleichpunkte für den AM-ZF-Abgleich und den FM-ZF-Abgleich

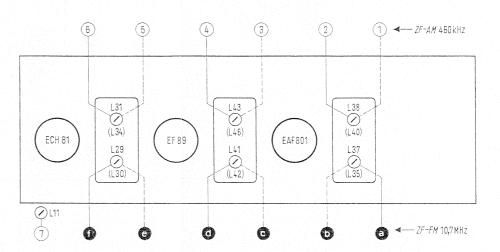

FM-ZF-Abgleich (10,7 MHz)

UK-Taste drücken, Drehkondensator ganz herausdrehen. Beim Abgleich mit Oszillograph Lautstärkeregler auf Null drehen, sonst voll aufdrehen. Ausgang des Meßsenders über eine Aufblaskappe an Röhre ECC 85 ankoppeln, Oszillograph an Meßpunkt F anschließen. Die FM-ZF-Kreise sind in der Reihenfolge 🙃 🗿 📵 🕦 🧿 🎧 auf Maximum 10,7 MHz abzugleichen. Stellt sich eine stärkere Verstimmung heraus, so ist der Abgleich in der angegebenen Reihenfolge mehrmals zu wiederholen. Die ZF-Durchlaßkurvenbreite liegt bei etwa 180 kHz auf 50 % Kurvenhöhe.

Zum Abgleich des Ratio-Detektors wird der Oszillograph an Meßpunkt 📈 angeschlossen. Mit 🚯 auf maximale Kurvenhöhe und mit 🔕 auf beste Symmetrie der S-Kurve abgleichen.

Ratio-Filter	L 37 L 35	<ul><li>Diodenseite</li><li>Anodenseite</li></ul>	Nulldurchgang Maximum
ZF-Filter 3	L 42 L 41	G Gitterseite G Anodenseite	Maximum Maximum
ZF-Filter 2	L 30 L 29	e Gitterseite  n Anodenseite	Maximum Maximum
ZF-Filter 1	L 8 L 7	<ul><li>Gitterseite</li><li>Anodenseite</li></ul>	Maximum Maximum

Die Lage der Abgleichpositionen 💿 und 🎧 und die Lage der Meßpunkte ist auf der nebenstehenden Seite unter HF-Abgleich FM abgebildet.


HF-Abgleich AM (Kurz-, Mittel-, Langwelle)

Vor Beginn des Abgleichs der Vor- und Oszillatorkreise sind die Bündigkeit und die Zeigerstellung zu kontrollieren. Bei eingedrehtem Drehkondensator muß der Skalenzeiger mit den Bündigkeitsmarken am rechten Skalenende übereinstimmen. Zum Abgleich ist der Zeiger auf die jeweils in Betracht kommende Abgleichmarke der Skala einzustellen. Am zweckmäßigsten erfolgt der Abgleich in der Reihenfolge K, M, L, wobei in jedem Bereich auf der L-Seite begonnen wird. Bei einer stärkeren Verstimmung den Abgleich in der angegebenen Reihenfolge (L-Seite — C-Seite) mehrmals wiederholen und stets mit C-Abgleich enden.

Bereich	L-Abgleich		C-Abgleich	
Kurz	OszKreis Vorkreis	<ul><li>B L 21 7 MHz</li><li>Y L 13 7 MHz</li></ul>	(1) C 35 16,5 MHz	
Mittel	OszKreis Vorkreis Vorkreis FA*	① L 25 580 kHz ② L 17 580 kHz ③ L 18 580 kHz	(4) C 53 1510 kHz (5) C 37 1510 kHz (6) C 39 1510 kHz	
Lang	OszKreis Vorkreis Vorkreis FA*	(f) L 27 160 kHz (f) L 20 160 kHz (f) L 19 160 kHz		

<sup>\*</sup> Ferrit-Antenne M und L nur bei Taste FA eingeschaltet wirksam.


### Lage der Abgleichpunkte für den HF-Abgleich AM

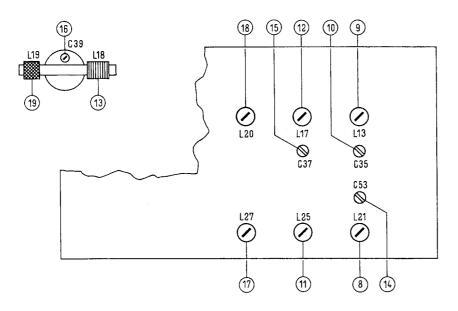


## HF-Abgleich FM (UKW)

Zum Oszillator-Abgleich Zeiger auf die jeweilige UKW-Abgleichmarke der Skala einstellen und den Abgleich durch Abstimmen der Oszillatorspule (1) auf 90,8 MHz und des Oszillator-Trimmers (2) auf 101 MHz vornehmen. Der UKW-Zwischenkreis wird mit (1) bei 90,8 MHz und mit (1) bei 101 MHz auf Maximum abgeglichen.

## Lage der Abgleichpunkte für den HF-Abgleich FM

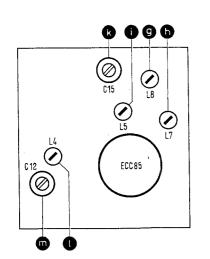


## Lage der Meßpunkte




Bereich		L-Abgleich	C-Abgleich	
1 11/21 47	OszKreis	1 L 5 90,8 MHz	© C 15 101 MHz	
UKW	Zwischen- kreis			


## Seilführungen

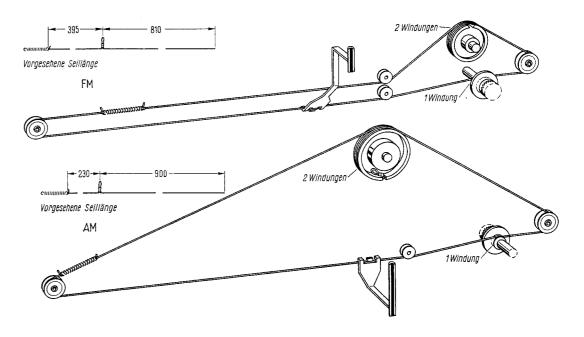

SIEMENS-ELECTROGERÄTE AKTIENGESELLSCHAFT


10648

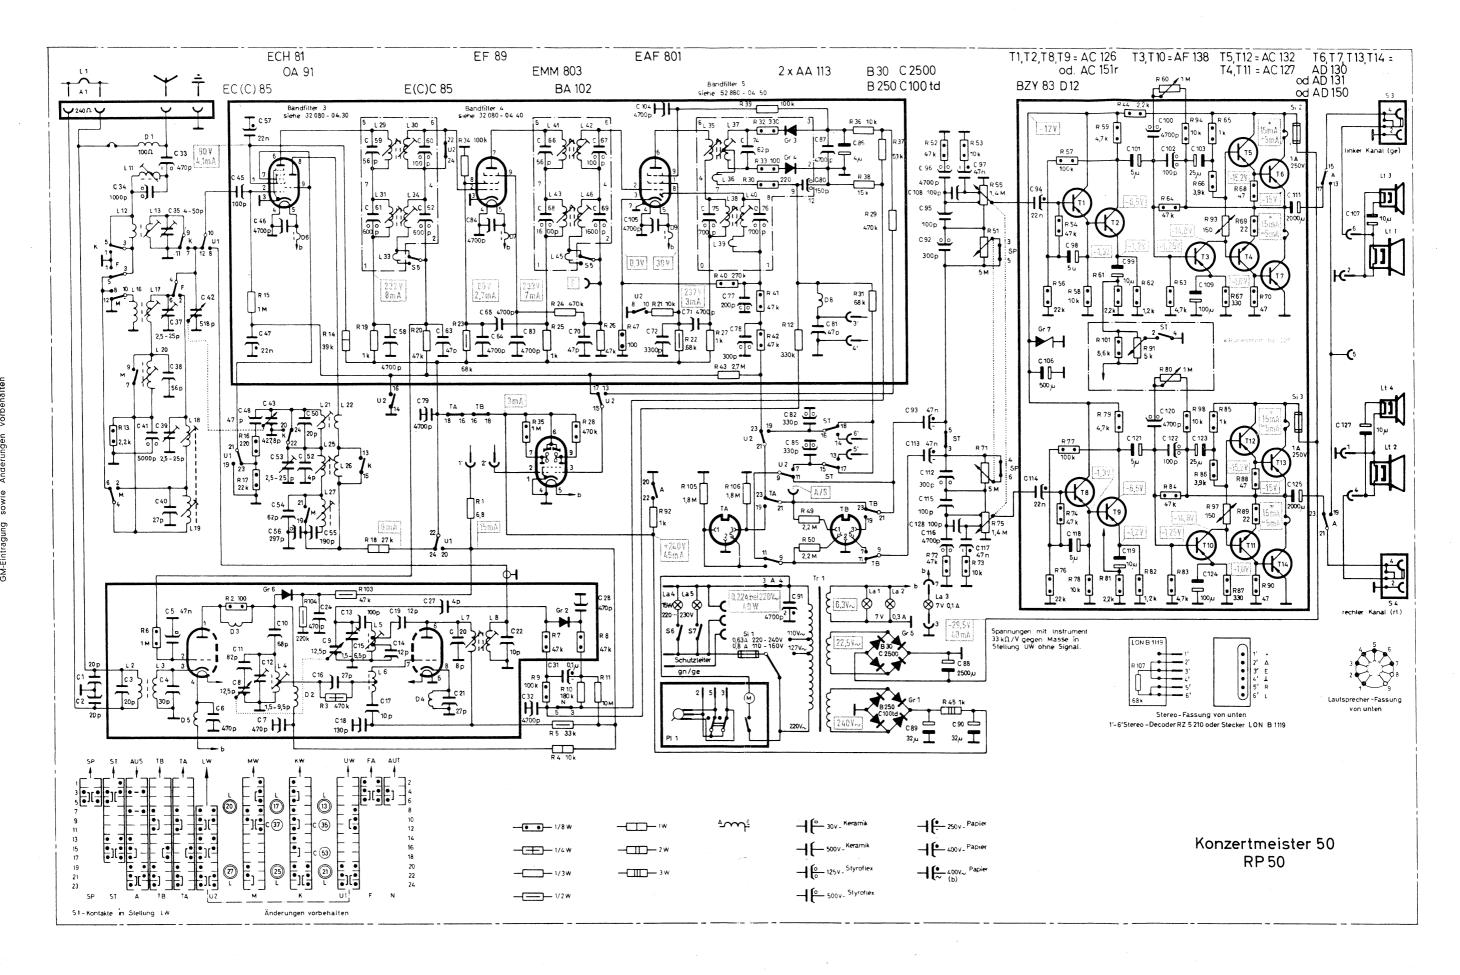

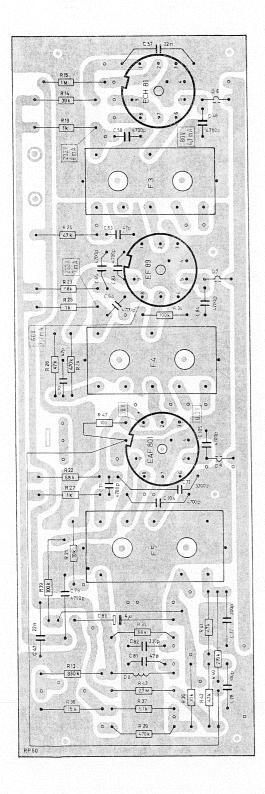


HF-ZF-Teil auf die Leiterseite gesehen.

## Leiterplatte UKW-Teil

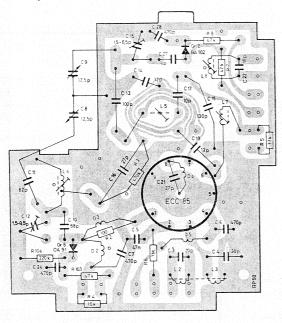

UKW-Teil auf die Bauelemente gesehen.

## Leiterplatte NF-Teil

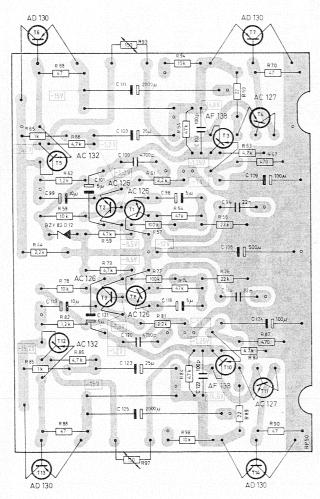

NF-Teil auf die Bauelemente gesehen.

#### Plattenwechsler (Stereo)

Dual 1011

Ersatzteile für den Plattenwechsler sind unmittelbar bei der Fa. Dual, St. Georgen/Schw., zu bestellen

#### Stereo-Decoder

UKW-Stereo-Decoder RZ 5210 Bestückt mit AF 118, 2×AF 126 und 8×AA 118

#### Anschlüsse

UKW-Dipol, AM-Antenne, Erde 2 Stereo-Zusatzlautsprecher je 5  $\Omega$  2  $\times$  3 polige Rund-Normbuchse mit Abschaltung der eingebauten Lautsprecher (Stecker: Lautsprecherstecker 2 polig nach DIN 41 529 Preh 8-8146 oder Hirschmann Ls 8) Stereo-Tonabnehmer, 5 polige Rund-Normbuchse Stereo-Tonbandgerät, 5 polige Rund-Normbuchse (Stecker: Zwergstecker 5 polige Preh 8-7506 oder Hirschmann Mas 50 S)

#### Eingebaute Antennen

- 1. Ferrit-Antenne M/L drehbar und abschaltbar
- 2. Gehäusedipol

#### Demodulation

AM: Diode FM: Ratio-Detektor

#### Schwundregelung

AM: auf 2 Röhren wirksam FM: auf 2 Röhren wirksam

#### Netzanschluß

Wechselstrom 110, 127 und 220 V

#### Leistungsaufnahme

etwa 42 W+7 W

#### Netzumschaltung

durch Spannungswähler

### Ausgangsleistung

2×10 W

#### Sicherungen

110—127 V Netzsicherung 0,8 A 220—240 V Netzsicherung 0,63 A

## Skalenlampen

2×7 V/0,3 A

## Wickeldaten

